


ISTRUZIONE SEMPLIFICATA

Procedura di programmazione per tende a rullo **con ganci automatici**
(con trasmettitore 1W situo o smooove io)

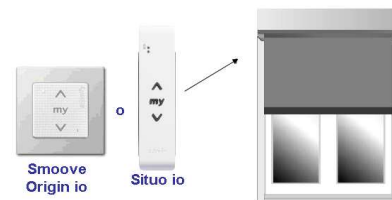

Alimentare il motore:

	Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto A.1
	Se effettua un breve movimento di salita/discesa , significa che i fincorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto B.1

A.1 Programmazione di un motore non programmato

CON FINECORSO ALTO AUTOMATICO

Iniziare la programmazione

0.5s Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**

Verificare il senso di rotazione

2 s Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**

Attivazione funzione blocchi automatici

5s Premere per 5s i pulsanti di salita e di discesa. Il motore si muove **su** e **giù** per poi salire e scendere una seconda volta, ma più lentamente

Regolare i fincorsa

Portare la tenda in posizione **P1**, posizione di blocco del gancio automatico

0.5s Premere **my** e **salita** contemporaneamente: la tenda sale mettendo in tensione il telo

Portare la tenda in posizione **P2**, che corrisponde alla posizione di sblocco del gancio automatico

CON FINECORSO ALTO MANUALE

Iniziare la programmazione

0.5s Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**

Verificare il senso di rotazione

2 s Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**

Attivazione funzione blocchi automatici

5s Premere per 5s i pulsanti di salita e di discesa. Il motore si muove **su** e **giù** per poi salire e scendere una seconda volta, ma più lentamente

Regolare i fincorsa

Fincorsa ALTO
0.5s Portare la tenda nella posizione di fincorsa **ALTO** desiderata. Premere **my** e **discesa** contemporaneamente: la tenda scende


Portare la tenda in posizione **P1**, posizione di blocco del gancio automatico

0.5s Premere **my** e **salita** contemporaneamente: la tenda sale mettendo in tensione il telo

Portare la tenda in posizione **P2**, che corrisponde alla posizione di sblocco del gancio automatico

ISTRUZIONE SEMPLIFICATA


Procedura di programmazione per tende a rullo **con ganci automatici**
(con trasmettitore 1W situo o smooove io)

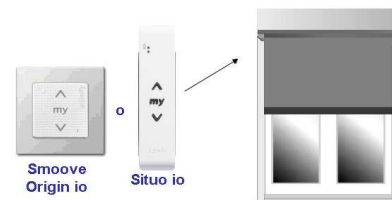

Confermare i finecorsa




Confermare i finecorsa premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**



Confermare i finecorsa




Confermare i finecorsa premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**



Memorizzare il trasmettitore




Premere brevemente (0.5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**



Memorizzare il trasmettitore



Premere brevemente (0.5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**




Se effettua un breve movimento di **salita/discesa**, significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto **B.1**

B.1 Abbinare un telecomando ad un motore già programmato

Iniziare la programmazione



Premere contemporaneamente **salita e discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**



Memorizzare il trasmettitore



Premere brevemente (0.5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**

