

## 1. MESSA IN SERVIZIO

La guida descrive soltanto la messa in servizio mediante un trasmettitore locale io Somfy di tipo Situio io. Per una messa in servizio mediante qualsiasi altro trasmettitore io, consultare la guida corrispondente.

### 1.1. Identificazione delle fasi di regolazione già effettuate

**⚠** Alimentare obbligatoriamente alimentato un solo motore alla volta.

Alimentare il motore e seguire la procedura "a" o "b" in funzione della reazione della tenda:

#### a La tenda compie un breve movimento

I fine corsa sono regolati e nessun trasmettitore io Somfy è impostato.  
Consultate il capitolo « Programmazione del primo trasmettitore locale io Somfy ».

o

#### b La tenda non si muove

Premere il pulsante salita o discesa e seguire la procedura "c" o "d" in funzione della reazione della tenda:





#### c La tenda non si muove ancora

I finecorsa non sono regolati e nessun trasmettitore io Somfy è impostato.  
Consultate il capitolo "Preimpostazione del punto di comando locale io SOMFY".

o


#### d La tenda sale o scende completamente

I fine corsa sono regolati e il trasmettitore io Somfy è impostato.  
Consultate il capitolo "Utilizzo".

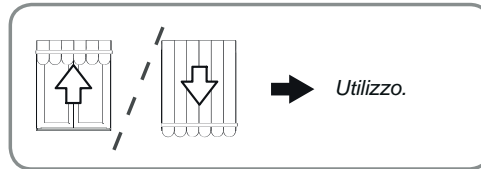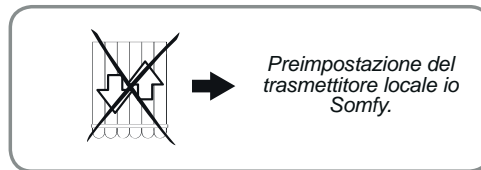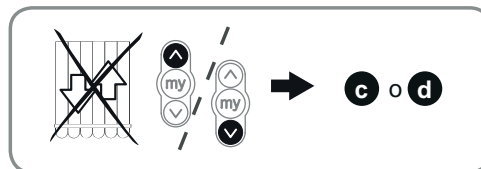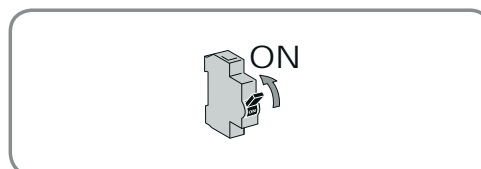

### 1.2. Preimpostazione del trasmettitore locale io Somfy

- Premere contemporaneamente i pulsanti Salita e Discesa: la tenda compie un breve movimento, il trasmettitore locale io Somfy viene preimpostato nel motore.

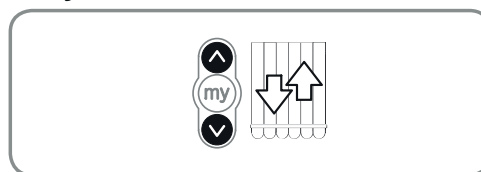


### 1.3. Verifica del senso di rotazione del motore

1) Premere il pulsante Salita:

a) Se la tenda sale, il senso di rotazione è corretto: consultate il capitolo "Regolazione dei finecorsa".

b) Se la tenda scende, il senso di rotazione non è corretto: premere il pulsante "my", fino al movimento della tenda, il senso di rotazione viene modificato.

2) Premere il pulsante Salita per controllare il nuovo senso di rotazione.

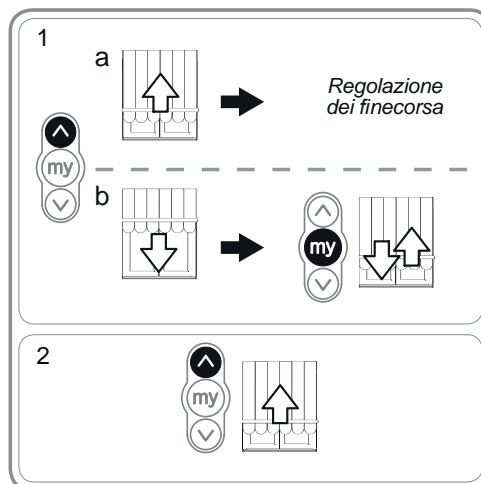

## 1.4. Regolazione dei finecorsa


I finecorsa alto e basso devono essere regolati.

### Regolazione del finecorsa alto

1) Posizionare la tenda in posizione di finecorsa alto.

**⚠** Una pressione > di 2 s sul pulsante Salita comporta un movimento di salita continuo della tenda.

- 2) Fermare la tenda nel punto desiderato.
- 3) Se necessario, regolare la posizione della tenda agendo sui pulsanti Salita o Discesa.
- 4) Premere simultaneamente i pulsanti "my" e Discesa: la tenda scende con un movimento continuo anche dopo aver rilasciato i pulsanti "my" e Discesa.
- 5) A metà altezza, premere brevemente il pulsante "my" per fermare la tenda e passare alla fase successiva.

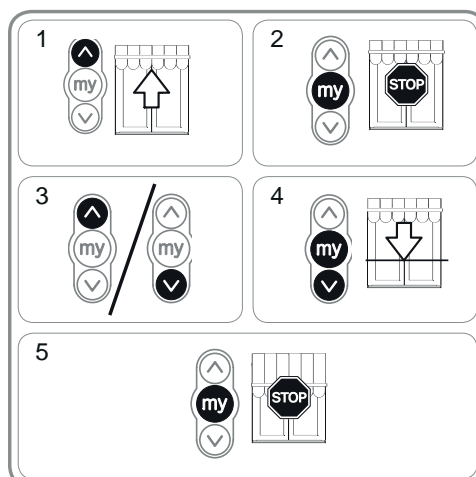


### Regolazione del finecorsa basso

1) Portare la tenda nella posizione di finecorsa basso.

**⚠** Una pressione > di 2 s sul pulsante Discesa comporta un movimento di discesa continuo della tenda.


- 2) Fermare la tenda nel punto desiderato.
- 3) Se necessario, regolare la posizione della tenda agendo sui pulsanti Salita o Discesa.
- 4) Premere simultaneamente i pulsanti "my" e Salita: la tenda sale con un movimento continuo anche dopo aver rilasciato i pulsanti "my" e Salita.
- 5) A metà altezza, premere brevemente il pulsante "my" per fermare la tenda.
- 6) Premere di nuovo il pulsante "my" fino al movimento della tenda: i finecorsa sono impostati. Consultate il capitolo "Programmazione del primo punto di comando locale io Somfy".

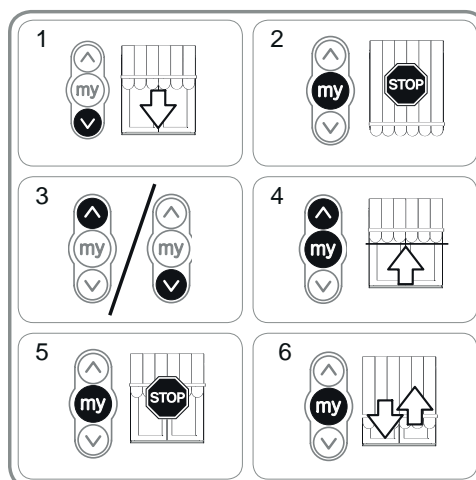

## 1.5. Programmazione del primo punto di comando locale io Somfy


### 1.5.1. Con un trasmettitore locale io Somfy preimpostato

- Premere brevemente il pulsante PROG di questo trasmettitore (G): la tenda compie un breve movimento, il trasmettitore è impostato.

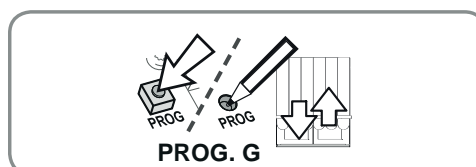

### 1.5.2. Dopo un'interruzione di corrente

- 1) Premere contemporaneamente i pulsanti Salita e Discesa del nuovo trasmettitore (H) finché non si muove la tenda.
- 2) Premere brevemente il pulsante PROG di questo trasmettitore (H) : la tenda compie un breve movimento, il trasmettitore è impostato.

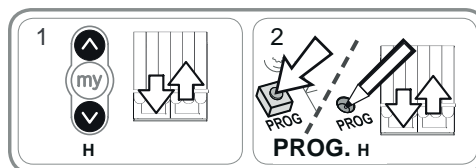

## 1.6. Controllo delle regolazioni

- Controllare la regolazione dei finecorsa alto e basso utilizzando il trasmettitore locale io Somfy.