ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE MOTORI RADIO PROFIL

TENDA NON PROGRAMMATA E NON ASSEMBLATA IN AZIENDA

ACCOPPIAMENTO RADIOCOMANDO E REGOLAZIONE FINECORSA
DA ESEGUIRE

1. Accoppiamento radiocomando - motore radio

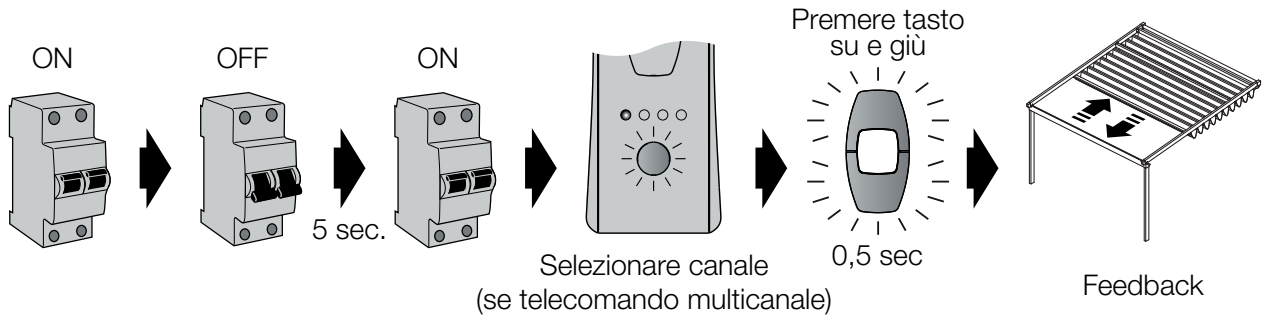

2. Regolazione senso di rotazione - motore radio

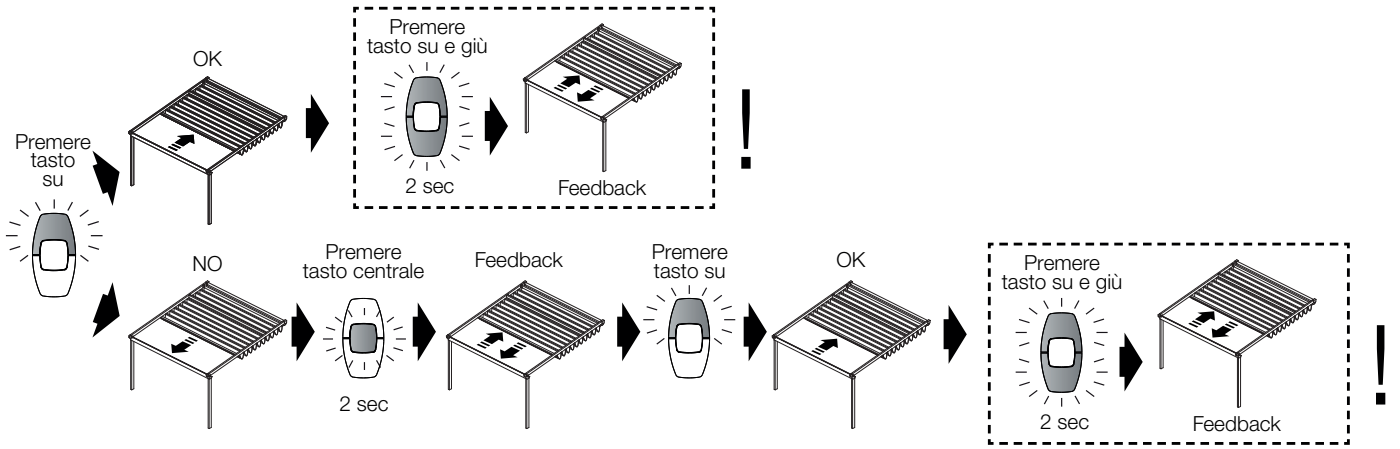

3A. Regolazione punti di arresto (finecorsa) - motore radio

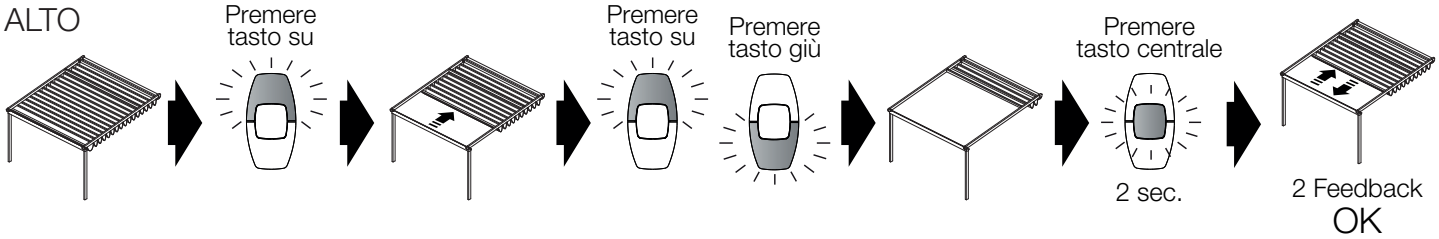

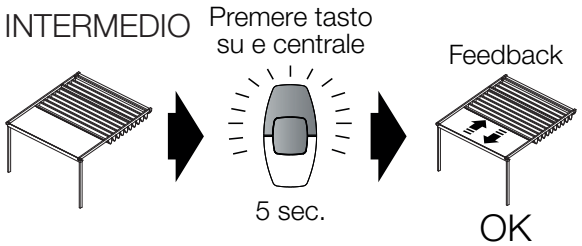

3B. Regolazione punti di arresto alto / basso - motore radio

ALTO

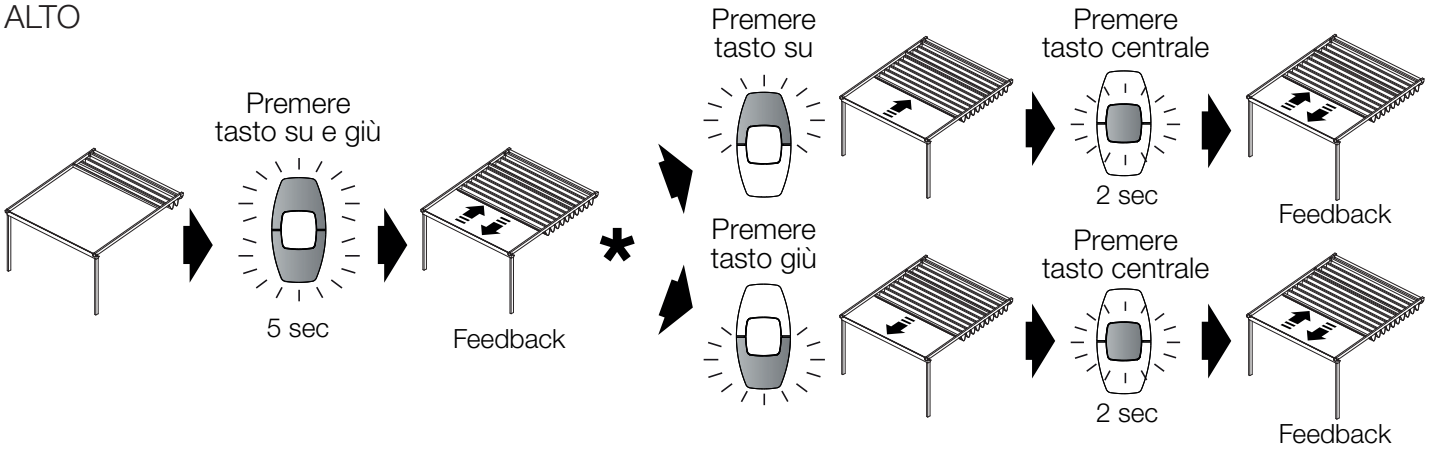

BASSO

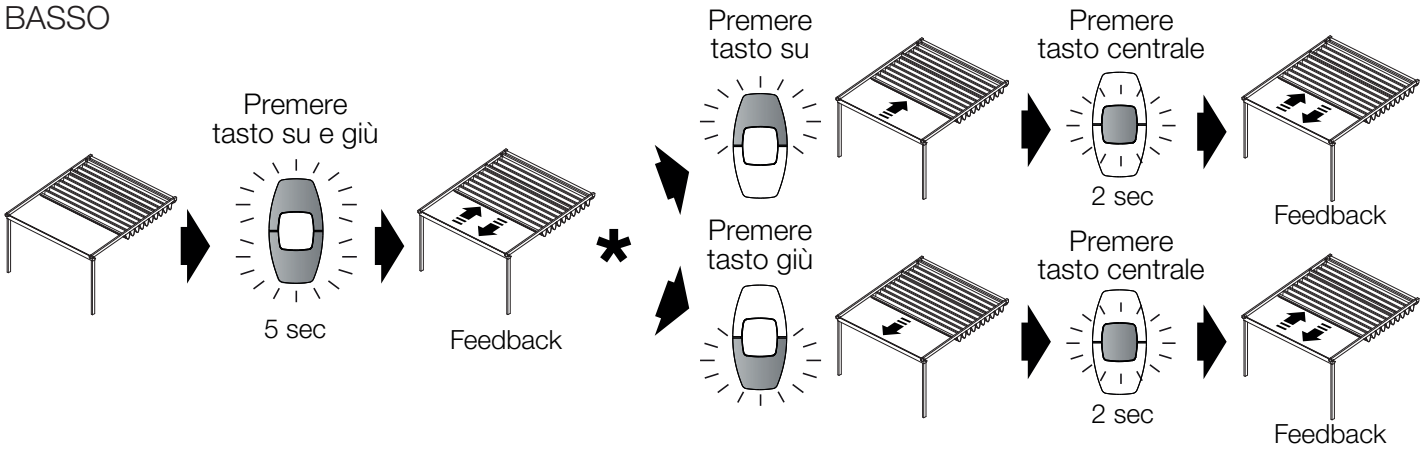

4. Reset totale della tenda - motore radio (ETR3) / motore radio con soccorso (CDE-R)

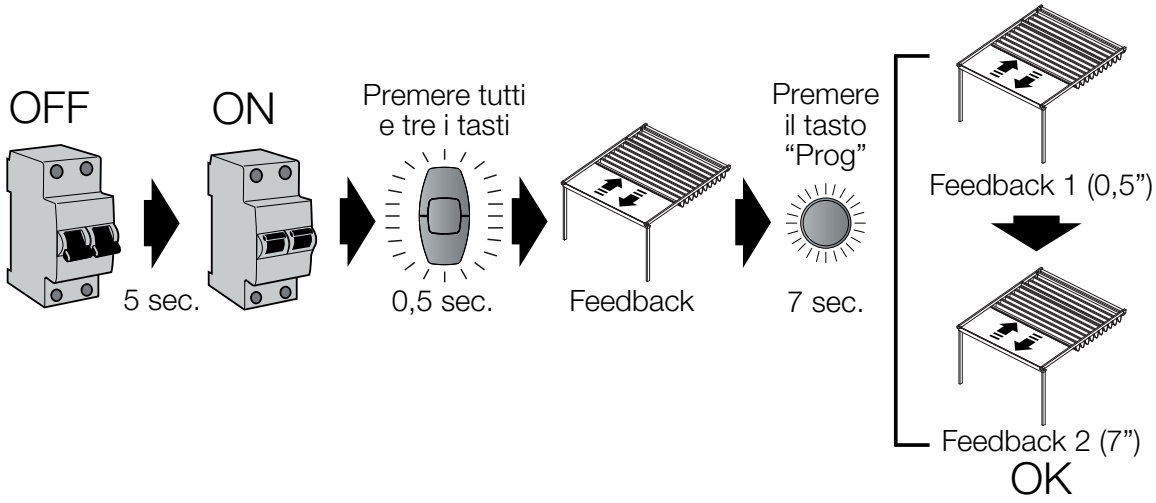
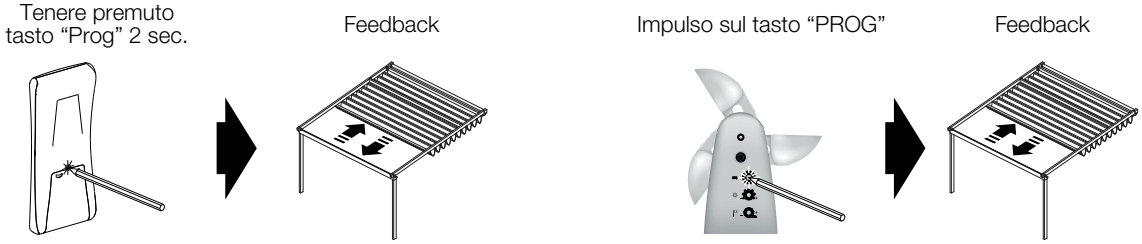
5. Associazione sensori - motore radio (ETR3) / motore radio con soccorso (CDE-R)