



## **B** TENDA ASSEMBLATA IN AZIENDA CON FINECORSA REGOLATI ACCOPPIAMENTO RADIOCOMANDO **DA ESEGUIRE**

### 1. Accoppiamento radiocomando - motore radio (ETR3) / motore radio con soccorso (CDE-R)

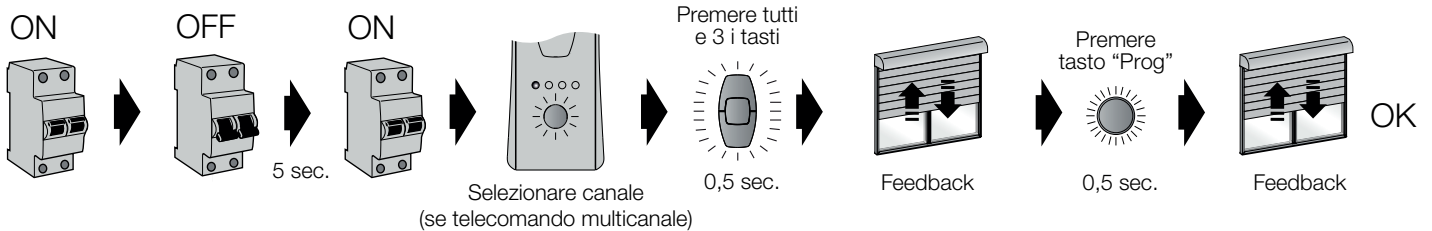


### 2. Modifica punti di arresto (finecorsa) - motore radio (ETR3)


#### ALTO

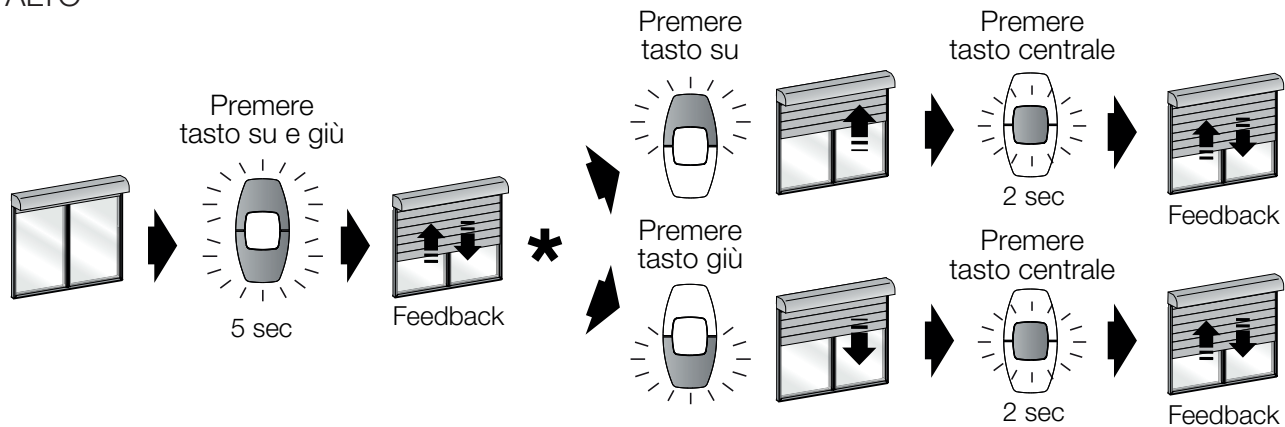


#### BASSO

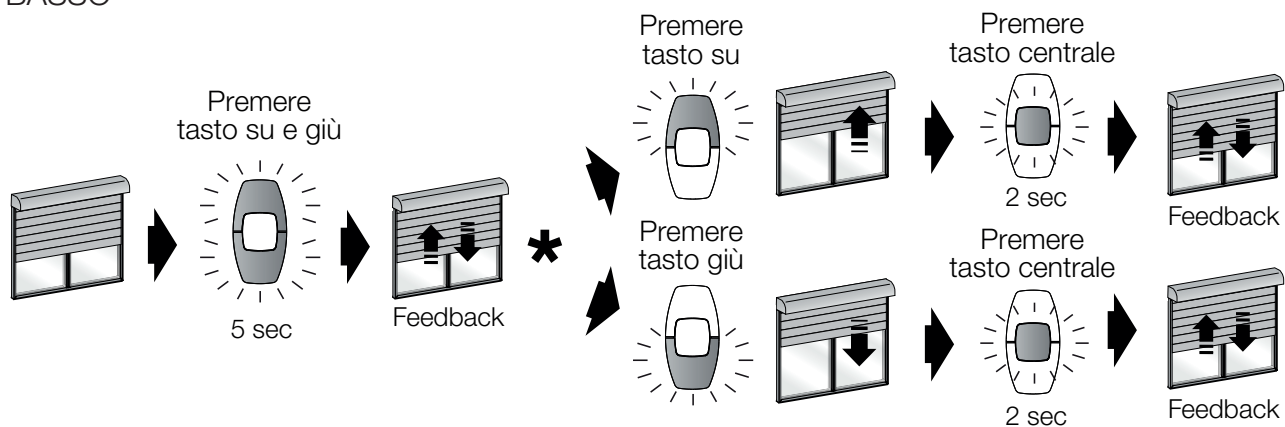


#### INTERMEDIO

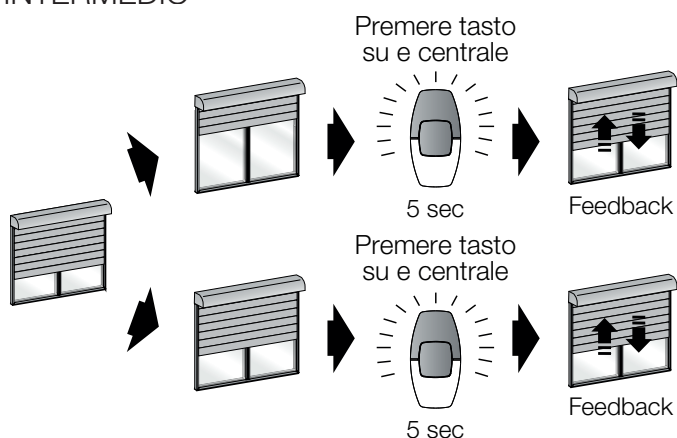

### 3. Cancellazione punto di arresto intermedio - motore radio (ETR3)

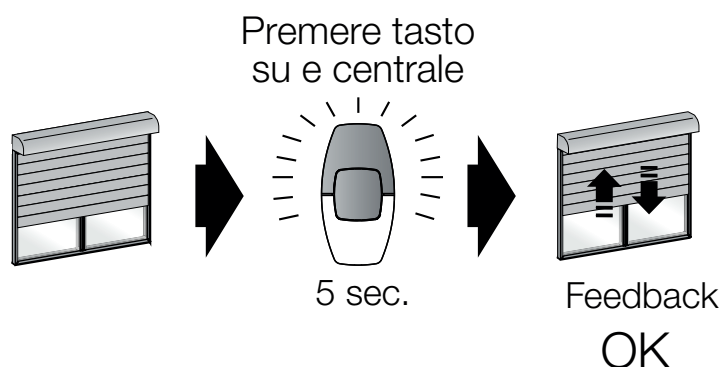

### 4. Reset totale della tenda - motore radio (ETR3) / motore radio con soccorso (CDE-R)

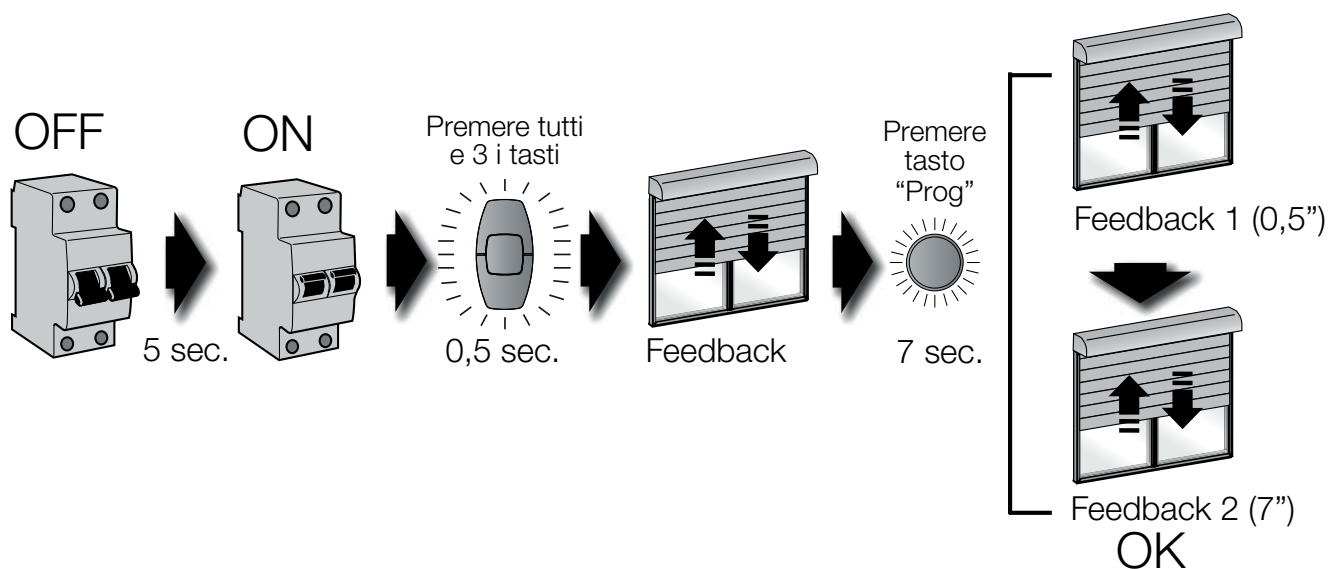

### 5. Associazione sensori - motore radio (ETR3) / motore radio con soccorso (CDE-R)

